


MONTERINGSANWISNING ACTIBLOC

nr	opis	ilość

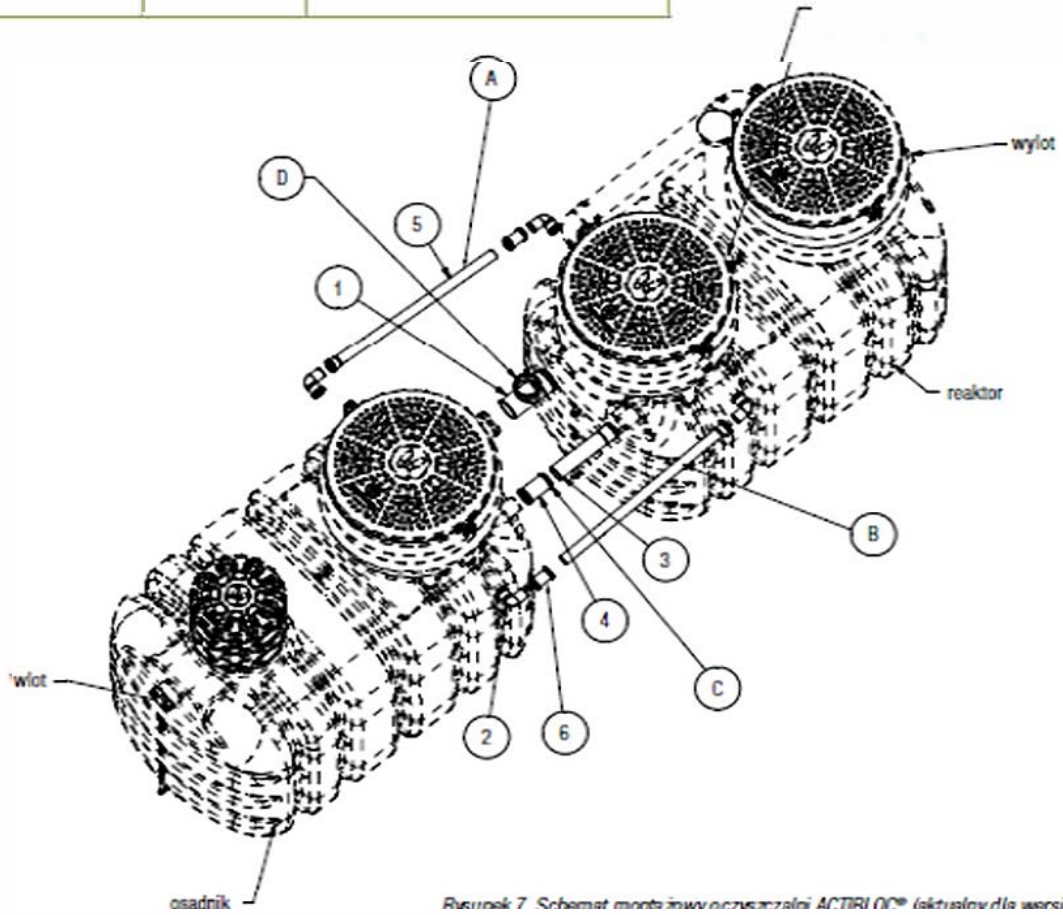

Rysunek 7. Schemat montażu w oczyszczalni ACTIBLOC® (aktualny dla wersji 1 DOM i 2 DOM)

SLAMTANK

REAKTORTANK



- 1) Schakta ur för tankarna - plana sedan ut schaktbotten vågrätt och hårdgör botten så att den blir stabil.
- 2) Placera slamtanken och reaktortanken som bilden visar.
- 3) Anslut 110mm T-Rör mellan tankarna och skjut ihop dom. Kontrollera att tankarna står stadigt på schaktbotten.
- 4) Mät in avståndet för 75mm bränningsröret. Kapa bort muffsidan på röret om det sitter befintlig muff på. Använd 75mm skjutmuff för att koppla bränningsröret.
- 5) Koppla ihop rören för slam och slamretur med 50mm rör på båda sidorna som bilder visar.
- 6) Anslut el-kabelskyddsror 50mm till stosen där styrenheten sitter. Kabelskyddsroret ansluts till in-luftröret. Strömkabeln ansluts till huvudbrytaren som sitter inne i stosen. *(Se nästa sida)*
- 7) När båda tankarna är ihopkopplade - anslut den lediga luftslangen till reaktortankens mammut-pumpsystem.

VIKTIGT - Reningsverket kopplas på en egen 10A grupp och det rekommenderas en separat jordfällsbrytare - El-installationen ska utföras av en behörig elektriker

MONTERINGANVISNING



6)

Anslut el-kabelskyddsror 50mm till stosen där styrenheten sitter. Kabelskyddsroret ansluts till in-luftröret. Ström kabeln ansluts till huvudbrytaren som sitter inne i stosen. (Se nästa sida)

7)

När båda tankarna är ihopkopplade - anslut den lediga luftslangen till reaktortankens mammut-pumpsystem.

MONTERINGSANVISNING



Bilden ovan demonstrerar hur slingan ska sitta runt stosarna vid förankring. Se till att slingändorna går in i varandra som på bilden – detta skapar ett jämnt tryck runt stosen när ni spänner fast reningsverket med spännbanden. Detta skall göras på alla stosar förutom den stos där styrsystemet sitter på reaktortanken.

Reaktortanken förankras med ett spännband rakt i mitten mellan stosarna. **(Vid förankring av ett Actibloc för två hushåll använder ni två spännband över tanken).**